

APARAT TELEFONICZNY STORCZYK

RADOMSKA
WYTWÓRNIA
TELEFONÓW




I N S T R U K C J A

Obsługi i konserwacji aparatu telefonicznego "Storczyk" przeznaczona dla użytkownika.

Poniżej podajemy kilka wskazówek, których przestrzeganie zapewni właściwą eksploatację aparatu i pozwoli na wykorzystanie wszystkich udogodnień jakie daje użytkownikowi ten typ aparatu.

Na rysunkach nr 1 i 2 pokazane są elementy aparatu służące do różnych manipulacji dla spełnienia poszczególnych funkcji aparatu.

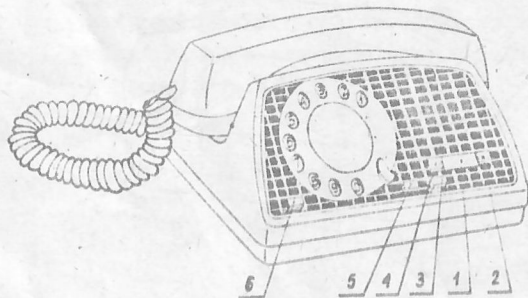

Rys. 1

- 1/ ramka numeru
- 2/ optyczny wskaźnik wywołania
- 3/ lampka kontrolna

4.5.6./przyciski manipulacyjne


Oznaczenie przycisków:

m - przycisk sterowania /sterujący pracą magnetofonu/

g - przycisk zmiany głośności

z - przycisk uziemiający

W zależności od wykonania aparatu, przyciski są różne rozmieszczone, zgodnie z oznaczeniami na pokrywie.

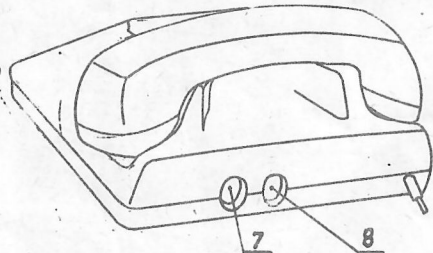

Rys. 2.


7. gniazdo sygnałowe
8. gniazdo sterowania

1. Umieszczenie numeru abonenta.

Z prawej strony płyty czołowej aparatu umieszczona jest ramka numeru /1/, wykonana z przezroczystego tworzywa, której boczne części stanowią jednocześnie osłony lampki sygnalizacyjnej /2/ i lampki kontrolnej /3/.

Pod środkową częścią ramki numeru znajduje się biała karteczka przeznaczona do wpisania na nią numeru abonenta.

W celu wyjęcia karteczki przed napisaniem numeru i włożenia jej z powrotem pod ramkę należy ostrzem szczyroryka podważyć ramkę z prawej strony a następnie z lewej /rys.3/.

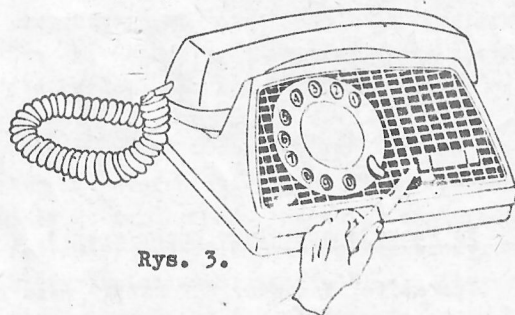


Rys. 3.

2. Ręczne przenoszenie aparatu.

Gdy chcemy przenieść aparat z miejsca na miejsce lub podnieść go np. przy sprzątanu biurka czy też stolika na którym stoi aparat, możemy to wykonać bezpiecznie i wygodnie korzystając ze specjalnego do tego celu przeznaczonego uchwytu.

Jeżeli przeniesiemy aparat z położonym mikrotelefonem to należy mikrotelefon przytrzymać kciukiem /rys.4./.

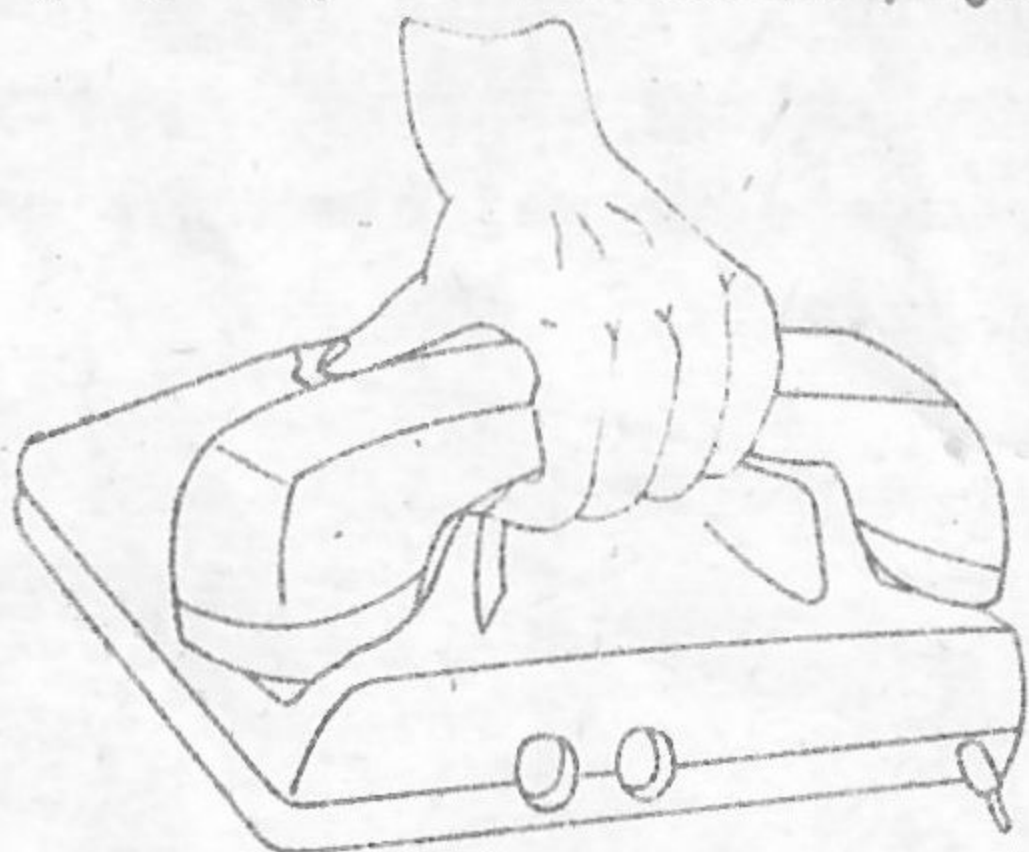

Rys. 4.

3. Funkcje spełniane przez aparat.

Aparat telefoniczny "STORCZYK" poza zwykłym prowadzeniem rozmowy umożliwia:

- rejestrowanie rozmów telefonicznych na taśmie magnetofonowej,
- odtwarzanie,
- zwiększenie głośności odbieranej rozmowy,
- uzyskiwanie połączeń zwrotnych,
- sygnalizację optyczną wywołania.

Aparat ten produkowany jest w kilku odmianach i poszczególne funkcje mogą występować łącznie lub każda oddzielnie.

Przy nabywaniu aparatu należy zwrócić uwagę na to, aby wybrać taką odmianę aparatu, która spełni požądane przez nie funkcje.

4. Rozmowa telefoniczna i wybieranie abonenta.

Rozmowę telefoniczną i wybieranie abonenta przy użyciu aparatu "STORCZYK" przeprowadza się według ogólnie przyjętych zasad dla każdego aparatu telefonicznego.

5. Współpraca aparatu z magnetofonem.

Aparat telefoniczny "STORCZYK" przeznaczony jest do współpracy z magnetofonem produkcji krajowej, a w szczególności kasetowy. MK-125, który posiada możliwość zdalnego sterowania / uruchamiania i zatrzymywania /.

W punktach 5.1. do 5.4. opisany jest szczegółowy sposób obsługi przy zastosowaniu magnetofonu kasetowego. Uwagi dotyczące współpracy aparatu z magnetofonem innego typu są podane w p.5.5. Czułość wejścia magnetofonu powinna wynosić 2mV i oporność wejściowa 1 kom.

5.1. Łączenie aparatu z magnetofonem.

- kablem połączeniowym /będącym na wyposażeniu magnetofonu/ należy połączyć gniazdo sygnałowe magnetofonu z gniazdem sygnałowym /7/ aparatu;
- kablem sterowania/będącym na wyposażeniu aparatu telefonicznego/ należy połączyć gniazdo zasilania i sterowania magnetofonu sterowania /8/ aparatu;
- magnetofon można ustawić z dala od aparatu, bądź też aparat postawić na magnetofonie /MK-125/ tworzy to przyjemną kompozycję,
- magnetofon należy zasilać z baterii wg instrukcji obsługi magnetofonu.

5.2. Rejestrowanie rozmów telefonicznych na taśmie magnetofonowej.

W celu zarejestrowania rozmowy należy:

- przygotować magnetofon do zapisu zgodnie z instrukcją obsługi magnetofonu: Zaleca się korzystanie z ustawienia ręcznego "poziomu zapisu",
- podnieść mikrotelefon i prowadzić rozmowę,
- w dowolnym momencie rozmowy /można rejestrować całą rozmowę lub jej fragment/ uruchomić magnetofon wciskając do oporu przycisk sterujący /m/ w aparacie, zapala się wówczas lampka kontrolna /3/ sygnalizując uruchomienie magnetofonu;
- po zakończeniu rozmowy lub jej fragmentu zatrzymać magnetofon przez pewne naciśnięcie przycisku sterującego /m/, lampka kontrolna /3/ gaśnie.

5.3. Odtwarzanie zarejestrowanej rozmowy.

Aby odtworzyć zarejestrowaną na taśmie rozmowę, przy położonym lub podniesionym mikrotelefonie należy:

- ustawić magnetofon w pozycji spoczynkowej i przełącznik rodzaju zapisu w pozycję "Głośnik",

- wcisnąć przycisk sterujący /m/ w aparacie;
- przewinąć taśmę do początku rozmowy posługując się odpowiednimi klawiszami magnetofonu,
- nacisnąć do oporu klawisz „Start” magnetofonu,
- wyregulować poziom odtwarzania pokrętłem „WZM” magnetofonu,
- po zakończeniu odtwarzania ponownie nacisnąć przycisk sterujący /m/,
- przygotować magnetofon do zapisu,

5.4. Przekazywanie zarejestrowanej rozmowy innemu abonentowi.

W celu przekazania zarejestrowanej rozmowy innemu abonentowi telefonicznemu należy:

- ustawić magnetofon w pozycję spoczynkową, i przełącznik rodzaju zapisu w pozycję „Głośnik”,
- wcisnąć przycisk sterujący /m/ aparatu;
- przewinąć taśmę do początku rozmowy, posługując się odpowiednimi klawiszami magnetofonu,

- mikrotelefon aparatu zbliżyć do głośnika magnetofonu,
- nacisnąć do oporu klawisz „Start” magnetofonu i wyregulować poziom odtwarzania pokrętłem „WZM” magnetofonu,
- po zakończeniu przekazywania rozmowy nacisnąć ponownie przycisk sterujący /m/ aparatu,
- przygotować magnetofon do zapisu.

5.5. Współpraca aparatu z magnetofonem nie posiadającym możliwości zdolnego sterowania.

Do rejestrowania rozmów telefonicznych może być stosowany również magnetofon innego typu niż wyżej wskazany tzn. magnetofon nie posiadający możliwości zdolnego sterowania np. ZK-120. Wówczas gniazdo sygnałowe magnetofonu należy połączyć kablem połączeniowym /będącym na wyposażeniu magnetofonu/ z gniazdem sygnałowym /7/ aparatu.

Sterowanie magnetofonu przyciskiem w aparacie telefonicznym oraz sygnalizacja optyczna stanu pracy magnetofonu w takim

wypadku nie będą możliwe.

Wszelkich manipulacji związanych z uruchomieniem i zatrzymaniem magnetofonu należy dokonywać przy pomocy odpowiednich klawiszy magnetofonu zgodnie z jego instrukcją obsługi.

6. Zmiana poziomu głośności odbieranej rozmowy.

Podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej zwiększyć poziom głośności odbieranej rozmowy przez wciśnięcie przycisku zmiany głośności /g/ w aparacie.

7. Uzyskiwanie połączeń zwrotnych.

Aparat przystosowany do rozmów zwrotnych umożliwia w czasie rozmowy z jednym abonentem przeprowadzenie rozmowy z drugim abonentem bez przerywania połączenia i z możliwością powrotu do tej rozmowy. W celu uzyskania połączenia zwrotnego w czasie prowadzonej rozmowy należy:

- nacisnąć przycisk uziemiający /Z/ znajdujący się z lewej strony płyty czołowej aparatu,


- wybrać drugiego abonenta, przeprowadzić z nim rozmowę,
- po zakończeniu rozmowy z drugim abonentem nacisnąć ponownie przycisk uziemiający /Z/,

U w a g a : Możliwość ta jest zależna od centrali z którą aparat współpracuje.

8. Zmiana poziomu głośności dzwonienia.

Poziom głośności dzwonka aparatu można zmienić przy pomocy regulatora głośności umieszczonego w podstawie aparatu.

Zwiększenie głośności uzyskuje się pokręcając regulatorem w kierunku dużego symbolu dzwonka, a zmniejszenie pokręcając w kierunku małego symbolu dzwonka /rys.5/

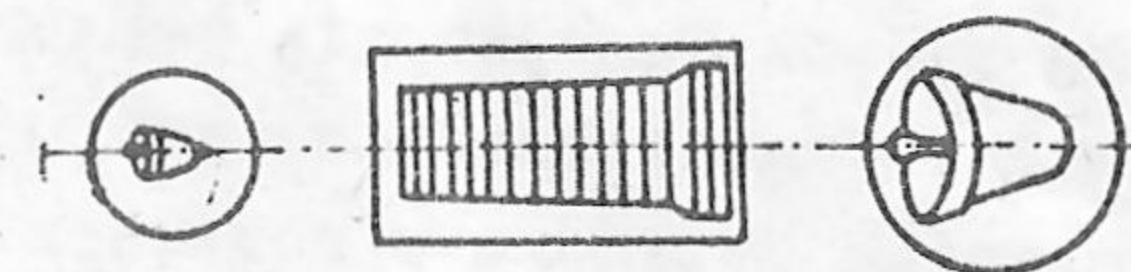

Rys. 5.

9. Sygnalizacja optyczna dzwonienia - realizowana jest przy pomocy lampki zamieszczonej z prawej strony ramki numeru.

10. Rozciągalny sznur mikrotelefonu.

W aparacie zastosowano rozciągalny sznur mikrotelefonu, który ma następujące zalety:

przy mikrotelefonie położonym na widelki aparatu jest skurczony i zajmuje mało miejsca, nie skręca się i nie plącze ze sznurem przyłączeniowym podczas rozmowy telefonicznej, dzięki swej elastyczności, może być rozciągalny na długość 1,5m.

11. Czyszczenie aparatu.

Obudowę i sznury aparatu wycieramy z kurzu posługując się szmatką zwilżoną wodą. Części bardziej zabrudzone myjemy szmatką zwilżoną w roztworze mydła uważając aby woda nie dostała się do środka aparatu i mikrotelefonu.

Nie wolno czyścić aparatu środkami chemicznymi zawierającymi czynniki rozpuszczające tworzywa z których są wykonane obudowa i sznury np. trójchloroetylen, rozpuszczalniki nitro, benzyna, spirytus itp.

12. Instalacja aparatu - oraz dodatkowych urządzeń takich jak dzwonek dodatkowy itp. oraz wszelkie naprawy wymagające otwarcia aparatu mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.